

このたびは「eポインター-Z」をお買い上げ頂きまして誠に有り難うございます。

この説明書はこの製品の使い方と各注意事項について記載しています。ご使用前に良くお読み頂き、正しくお使い下さい。また、この製品を末永くお使い頂くためにこの説明書は大切に保管して下さい。

△注意

- 本製品は株式会社任天堂のライセンス商品ではありません。
- お問合せはこの説明書に記載のお客様相談室までお寄せ下さい。
- 株式会社任天堂へのお問合せはお控え下さい。
- 本製品は乾電池又は充電式バッテリーを使用する機器と併用して利用します。
- 乾電池を使用するときは、乾電池又は乾電池のパッケージに記載されている注意事項を守り正しくお使い下さい。
- 分解したりショートさせないで下さい。また、加熱したり火中に投入しないで下さい。
- 充電式バッテリーを使用するときは、パッケージに記載されている注意事項を守り正しくお使い下さい。

別途ご準備頂くもの

「eポインター-Z」は、Microsoft Windows™が動作するパーソナルコンピュータ上で動作するソフトウェアです。Microsoft PowerPoint™や Adobe Reader™等のプレゼンテーションソフトウェアと同時に利用する事が出来ます。

株式会社任天堂製のWii™リモコン（製品番号：RVL-003）、及び赤外線センサーバー（製品番号：RVL-014）又はその互換製品が別途必要です。

パーソナルコンピュータの動作環境は以下の通りです。

- OS：Windows™ XP 又は Vista
- メモリ：1GB 以上
- Bluetooth インターフェイス（東芝製 Ver. 2.0 + EDR 以上又はその互換品）
- USB2.0 ポート

システム接続

●赤外線センサーバーの設置

パーソナルコンピュータのプレゼンテーションを投影するスクリーンやディスプレイの上部または下部に赤外線センサーバーを設置して下さい。その際、赤外線センサーバーの有効範囲にご注意下さい。RVL-014のおよその有効範囲は6m前後です。互換品の場合は付属のマニュアル等で有効範囲をご確認下さい。

本製品の利用時には必ず赤外線センサーバーの電源投入をご確認下さい。

●Wiiリモコンとパーソナルコンピュータの接続

WiiリモコンとパーソナルコンピュータをBluetoothで接続します。パーソナルコンピュータにBluetoothインターフェイスが内蔵されていない場合は別途USB接続タイプのBluetoothインターフェイス等をご準備下さい。その際のBluetoothドライバは付属の操作手順に従って予めインストールを完了しておいて下さい。

初回のみのお操作

- 「Bluetoothの設定」画面を開き「新しい接続」をクリックします。
- ウィザードに従ってWiiリモコンを登録します。
- 接続一覧画面に「Nintendo RVL-CNT-01」と表示されれば登録は完了です。

使用する都度の操作

- 「Bluetoothの設定」に表示されている接続一覧中のNintendo RVL-CNT-01アイコンをダブルクリックします。
- 「HIDデバイスの接続の準備をしてからOKを押して下さい」というダイアログが表示されます。
- Wiiリモコンの1ボタンと2ボタンを同時に押して下さい。
- ダイアログのOKボタンを押し、アイコンが接続モードに変更された事を確認して下さい。WiiリモコンのLEDが4つ同時に点滅していれば接続が完了しています。

●eポインター-Zの起動

- プレゼンテーション用のソフトウェアを起動して下さい。
- eポインター-ZのUSB起動メモリをUSBポートに挿入して下さい。
- USBメモリ中のプログラムアイコンをダブルクリックしてソフトウェアを起動して下さい。

ソフトウェア機能


●eポインター-Zの初期状態

ソフトウェアが起動すると自動的にポインターが表示されます。また、WiiリモコンのLEDの左側の1のみが常時点灯しているのが正常な状態です。

●ソフトウェアの機能

- ポインターの色と大きさの変更
- レーザーポインターモード、直線・四角形囲み・円形囲みの各モードでの画面上への描画
- 描画結果の消去
- Microsoft PowerPoint™やAdobe Reader™のページ送り/戻し

Wiiリモコンの各部の名称と働き

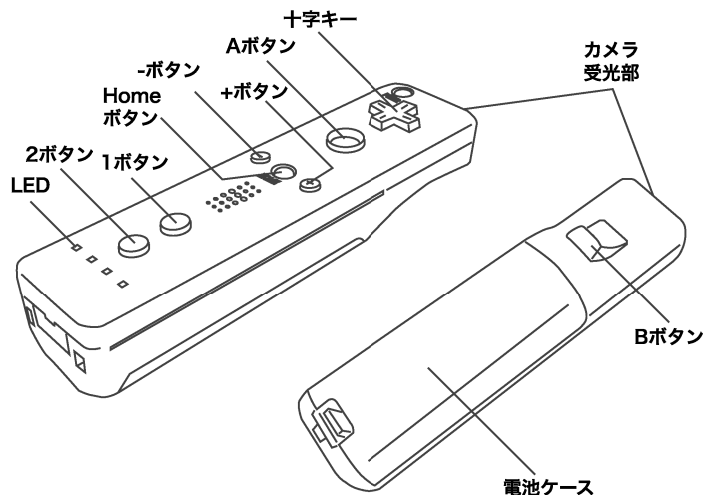

十字キー

上下:ポインターの大きさや描画時の線の太さを変更
左右:ポインターや描画時の色の変更

Aボタン

レーザーポインターモード時の表示又は描画モードにおける描画

Bボタン

Aボタンで描画した結果のキャンセル(削除)

+ボタン、-ボタン

プレゼンテーションの送り/戻し

HOMEボタン

通常:eポインター-Zの動作初期化

2回押し:eポインター-Zの終了

1ボタン

モード(レーザーポインター、直線、四角形囲み、円形囲み)の変更

2ボタン

未使用

うまく動作しない時は？

こんなときは	対処方法
ポインターが表示されない	Wiiリモコンの電池、充電式バッテリーの残量を確認して下さい 赤外線センサーバーの電源を確認して下さい 赤外線センサーバーとWiiリモコンの距離、パーソナルコンピュータとWiiリモコンの距離を確認して下さい
ポインターの表示が不安定	Wiiリモコンと赤外線センサーバーの間に遮蔽物や障害物がないか確認して下さい

△注意

- 赤外線センサーバーとWiiリモコンの距離にご注意下さい。
- パーソナルコンピュータとWiiリモコンはBluetoothで接続されています。Bluetoothの接続可能距離は約8mです。
- 別のWiiリモコンを使用する場合は、パーソナルコンピュータに対して再度登録作業を行って下さい。
- 動作環境によってはポインターが安定しない場合があります。その場合はソフトウェアを起動し直して下さい。
- BluetoothがWindows VistaとBlueSoleilの組み合わせの場合、正常に動作しない場合があります。その場合は、最新のドライバに更新して下さい。
- eポインター-Zはウェブサイトから最新バージョンへの更新が可能です。常に最新バージョンをご利用下さい。

お問合せ、ご相談は下記の専用メールまで

お客様相談室
専用メール

epz@helms.co.jp



株式会社ヘルムス

〒105-0014

東京都港区芝2-29-10 パシフィックシティ芝6F

株式会社ウィンクス内

本説明書中の社名、製品名は各社の商標又は登録商標です。